



GUIDE D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

SALLE MULTIFONCTIONNELLE
HÔTEL DE VILLE

Calixa-Lavallée

Où l'on cultive l'harmonie

UTILISATION DU PROJECTEUR

01 - Alimenter le système

1.1. Ouvrir les interrupteurs de courant situés à l'intérieur de la salle technique.

Si aucune clé de la salle technique ne vous a été remise, veuillez ignorer cette étape.





02 - Mettre en marche le cabinet technique

2.1. Ouvrir l'interrupteur principal du cabinet technique.


2.2.Dévérouiller le cabinet technique, à l'aide de la petite clé noire fournie.





03 - Abaisser la toile de projection

3.1. Appuyer sur la flèche vers le bas « DOWN » une seule fois. et appuyer sur le carré rouge « STOP » pour arrêter a descente.
Important : ne pas laisser la toile descendre plus bas que la rampe d'accès.

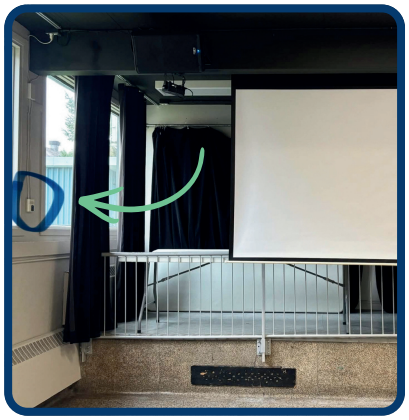




04 - Allumer le projecteur

4.1. Dans le tiroir du cabinet technique, prendre la télécommande identifiée « PROJO ».

4.2. Diriger la télécommande près du projecteur et appuyer sur « ON ». Un voyant vert apparait lorsque le projecteur est en fonction.



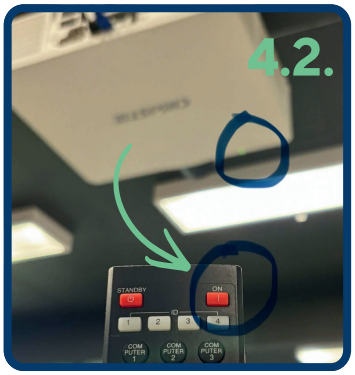

05 - Brancher votre ordinateur

5.1. Utiliser le câble « HDMI 1 » bleu foncé situé dans le cabinet technique et le brancher à votre ordinateur.





06 - Régler le son du projecteur

6.1. Répérer la console de son et positionner le curseur principal « MAIN MIX » à la ligne du milieu identifiée d'une flêche.

6.2. Monter ou diminuer le curseur identifié « PROJO » jusqu'au niveau sonore désiré.






07 - Fermeture du projecteur

7.1. Descendre complètement le curseur de son identifié « PROJO ».
7.2. Débrancher le câble HDMI de votre ordinateur.
7.3. Diriger la télécommande près du projecteur. Appuyer une première fois sur le bouton « STANDBY » et une deuxième fois pour éteindre. Un voyant orange s'allume lorsque éteint.
7.4. Remettre la télécommande dans le tiroir du cabinet technique.
7.5. Remonter complètement la toile de projection en appuyant la flèche vers le haut.
7.6. Si aucun autre équipement audiovisuel n'est utilisé, fermer l'interrupteur principal du cabinet technique (voir étape **2.1**).



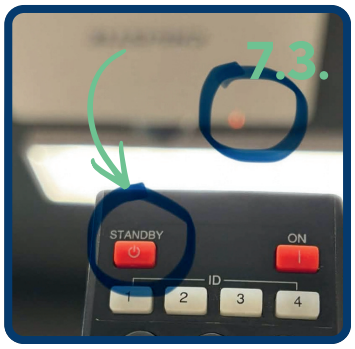





7.7. Si vous avez accès à la salle technique, fermer également les interrupteurs de courant.

UTILISATION DU SYSTÈME DE SON - BLUETOOTH

01 - Alimenter le système

1.1. Ouvrir les interrupteurs de courant situés à l'intérieur de la salle technique.

Si aucune clé de la salle technique ne vous a été remise, veuillez ignorer cette étape.





02 - Mettre en marche le cabinet technique

2.1. Ouvrir l'interrupteur principal du cabinet technique.

2.2. Dévérouiller le cabinet technique, à l'aide de la petite clé noire fournie.






03 - Activer le Bluetooth

3.1. Repérer l'appareil de connexion Bluetooth dans le cabinet technique.

3.2. Maintenir le bouton portant le symbole Bluetooth pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter.




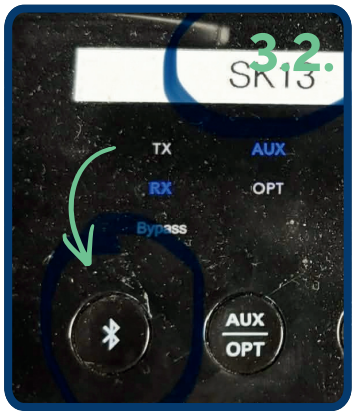

04 - Connecter votre téléphone

4.1. Ouvrir les Réglages de votre téléphone
4.2. Sélectionner Bluetooth.
4.3. Repérer le nom de l'appareil audio « SK13 ».
4.4. Sélectionner l'appareil afin d'effectuer la connexion.




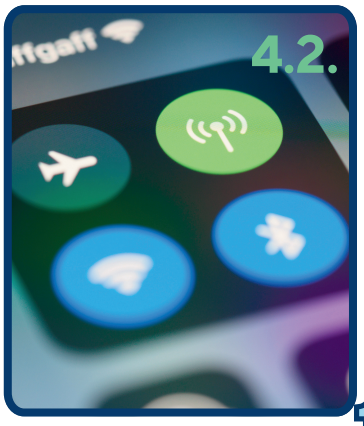

06 - Régler le son du Bluetooth

6.1. Répérer la console de son et positionner le curseur principal « MAIN MIX » à la ligne du milieu identifiée d'une flêche.

6.2. Monter ou diminuer le curseur identifié « BL-TH » jusqu'au niveau sonore désiré.

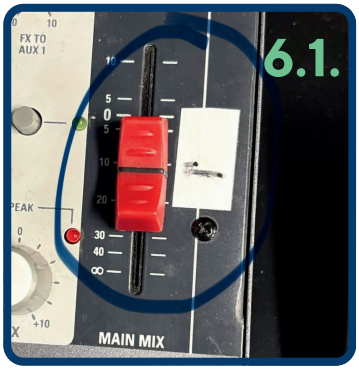



07 - Fermeture du système de son

7.1. Descendre complètement le curseur identifié « Bluetooth ».
7.2. Déconnecter votre téléphone du système Bluetooth.
7.3. Si aucun autre équipement audiovisuel n'est utilisé, fermer l'interrupteur principal du cabinet technique.
7.4. Si vous avez accès à la salle technique, fermer également les interrupteurs de courant.







Utilisation simultanée des sources audio

Il est possible d'utiliser simultanément :

- la musique Bluetooth;
- le son du projecteur;
- le micro rouge;
- le micro blanc.





Réglez simplement le volume de chaque source à l'aide du curseur correspondant.

UTILISATION DES MICROS

01 - Alimenter le système

1.1. Ouvrir les interrupteurs de courant situés à l'intérieur de la salle technique.

Si aucune clé de la salle technique ne vous a été remise, veuillez ignorer cette étape.





02 - Mettre en marche le cabinet technique

2.1. Ouvrir l'interrupteur principal du cabinet technique.

2.2. Dévérouiller le cabinet technique, à l'aide de la petite clé noire fournie.





03 - Choisir le ou les micros

Deux micros sont disponibles dans le tiroir du cabinet technique :

- Micro rouge
- Micro blanc

Vous pouvez utiliser un seul micro ou les deux simultanément.



04 - Allumer le ou les micros

4.1. Appuyer sur le bouton principal du micro pour le mettre en marche.

En cas de décharge, des batteries de rechange sont disponibles dans le tiroir du cabinet technique. Dévisser l'embout noir du micro et remplacer les batteries.



06 - Régler le son des micros

6.1. Répérer la console de son et positionner le curseur principal « MAIN MIX » à la ligne du milieu identifiée d'une flêche.

6.2. Monter ou diminuer le(s) curseur(s) identifié(s) « MICRO » jusqu'au niveau sonore désiré.





Les étiquettes de couleur ROUGE et BLANC indique le micro utilisé.

07 - Fermeture des micros

7.1. Éteindre chaque micro à l'aide de son bouton principal.
7.2. Descendre complètement les curseurs « Micro rouge » et/ou « Micro blanc ».
7.3. Ranger les micros à l'endroit prévu.
7.4. Si aucun autre équipement audiovisuel n'est utilisé, fermer l'interrupteur principal du cabinet technique.
7.5. Si vous avez accès à la salle technique, fermer également les interrupteurs de courant.









En cas de problème avec un micro

- Si un micro ne fonctionne pas correctement, vérifiez d'abord les batteries.
- Dans un deuxième temps, vérifiez qu'il est réglé sur le bon canal / la bonne fréquence.

1. Repérer les chiffres et lettres affichés sur le micro.
2. Vérifier les chiffres et lettres affichés sur le récepteur correspondant dans le cabinet technique.
3. Les chiffres affichés sur le micro et sur son récepteur doivent être identiques.








4. S'ils sont différents, synchroniser le micro et son récepteur afin qu'ils utilisent le même canal / la même fréquence.

Important :

- utilisez uniquement les principaux curseurs (encerclés sur les photos ci-jointes.)
- Ne modifiez pas les autres réglages de la console de son.

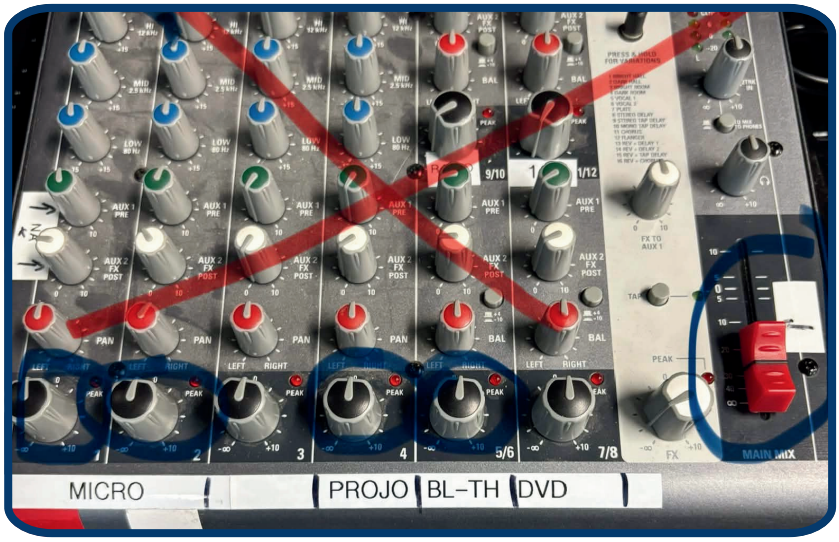

RAPPEL IMPORTANT - UTILISATION ET RESPONSABILITÉ

La Municipalité de Calixa-Lavallée recommande fortement de faire appel à un technicien qualifié pour assurer le bon fonctionnement du système audiovisuel.

Toutefois, si le locataire choisit d'utiliser lui-même les équipements, il en assume l'entière responsabilité et s'engage à respecter les procédures d'utilisation fournies.

Afin de préserver les équipements, seuls les boutons, interrupteurs et curseurs clairement identifiés doivent être utilisés. Aucun autre réglage ou paramètre ne doit être modifié.

Tout dommage matériel ou frais de remise en état résultant d'une mauvaise utilisation ou de modifications non autorisées des réglages sera facturé au locataire responsable, conformément aux conditions de location.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec l'administration:
450-583-6470 Poste 1

Calixa-Lavallée
Où l'on cultive l'harmonie